

Fig. 28 Capote ouverte
1 - Boucle extérieure
2 - Sangle
3 - Pontet de maintien

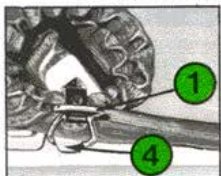


Fig. 29 Capote ouverte
1 - Boucle extérieure
4 - Ergot de fixation intermédiaire

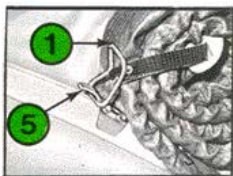


Fig. 30 Capote ouverte
1 - Boucle extérieure
5 - Ergot de fixation arrière

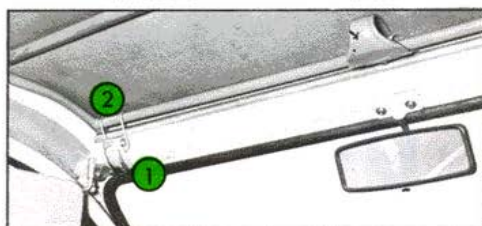


Fig. 31 Ouverture avant de la capote
1 - Leviers de verrouillage
2 - Crochets de maintien

Ouverture de la capote

Fig. 28 à 30

La capote peut prendre deux positions d'ouverture.

S'effectue de l'extérieur de la voiture :

- Tirer la boucle extérieure latérale gauche (**Rep. 1**), pour faire sortir la sangle rétractable (**Rep. 2**).
- Prendre la sangle à pleine main et la tirer vers l'avant de la voiture, pour dégager le crochet de traverse du pontet de maintien situé en haut du pare-brise (**Rep. 3**).
- Répéter l'opération du côté droit de la capote.
- Rouler la capote vers l'arrière et, pour la maintenir en ouverture, engager la boucle (**Rep. 1**) dans l'ergot prévu sur le haut de caisse (**Rep. 4**) ou (**Rep. 5**) selon l'ouverture désirée.

S'assurer de l'accrochage de la capote de chaque côté de la voiture.

Lors de la fermeture de la capote, s'assurer que les crochets sont bien engagés dans les pontets de maintien (**Rep. 3**).

Ne jamais laisser sécher la capote mouillée en position roulée.

Ouverture de la capote

La capote peut prendre deux positions d'ouverture.

Ouverture avant

Fig. 31 à 33

S'effectue de l'intérieur de la voiture : ne pas procéder à cette opération en roulant.

- Faire pivoter les leviers (**Rep. 1**), pour dégager les crochets de maintien (**Rep. 2**).
- Soulever l'avant de la capote pour la libérer complètement.
- Faire pivoter le cadre (**Rep. 3**) en poussant la traverse (**Rep. 4**) et le rabattre vers le pied milieu. Fixer le cadre au moyen de la sangle (**Rep. 5**) et du bouton pression (**Rep. 6**).

Ouverture totale

Fig. 34 à 36

De l'extérieur, une fois l'ouverture avant réalisée :

- Dégager les tétons de la capote (**Rep. 2**) du cadre mobile (**Rep. 1**) et le rabattre vers l'avant.
- Le verrouiller au moyen des crochets de maintien (**Rep. 2**, Fig. 31).
- Dégager les pattes d'attaches de la capote (**Rep. 3**) des ergots de fixation (**Rep. 4**).
- La rouler jusqu'à la lunette arrière, la fixer avec les sangles (**Rep. 5**) aux boutons pressions (**Rep. 6**).

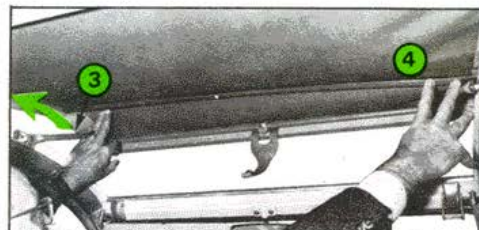


Fig. 32 Ouverture avant de la capote
3 - Cadre
4 - Traverse

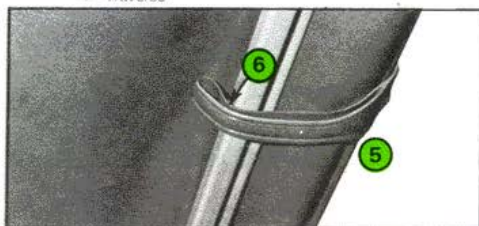


Fig. 33 Ouverture avant de la capote
5 - Sangle
6 - Bouton pression

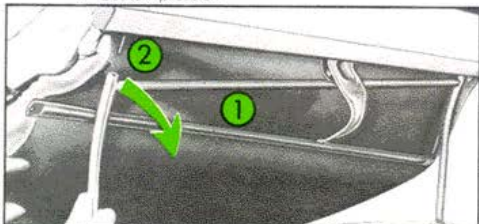


Fig. 34 Ouverture totale de la capote
1 - Cadre mobile
2 - Téton de capote

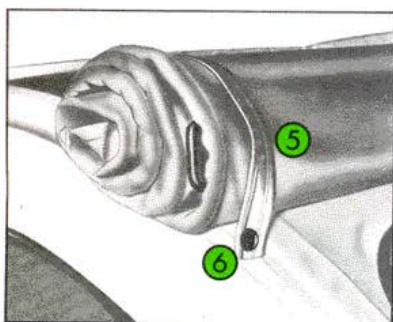


Fig. 35 Ouverture totale de la capote
5 - Sangle
6 - Bouton pression

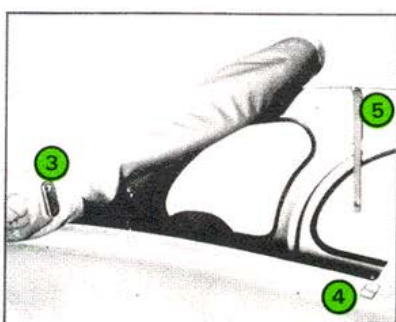


Fig. 36 Ouverture totale de la capote
3 - Patte d'attache
4 - Ergots de fixation
5 - Sangle

click to unzoom