


TABLEAU DES LAMPES

Désignation	Quantité	Type de lampes
Phare-code	2	B.A. 21 d (2 filaments) 12 V - 36/ 36 W (sélective jaune) (N.F. - R 136-02)
Clignotants Feux de stop	4	B.A. 15 s 1 plot - 12 V - 15 W (gros ballon) (N.F. - R 136-09)
Lanternes AV Lanternes AR (Feux de stationnement)	4	Navette 12V - 4W (N.F. - R 136-05)
Plafonnier	1	Navette 12 V - 7 W (N.F. - R 136-05)
Voyant de charge Eclairage compteur	2	B.A 9 s - 12 V - 1,5 W (N.F. - R 136-04)

SCHEMA D'ELECTRIFICATION 12 Volts AZTT

CHAUFFAGE GURTNER et OPTION 12 Volts

Depuis Avril 1966

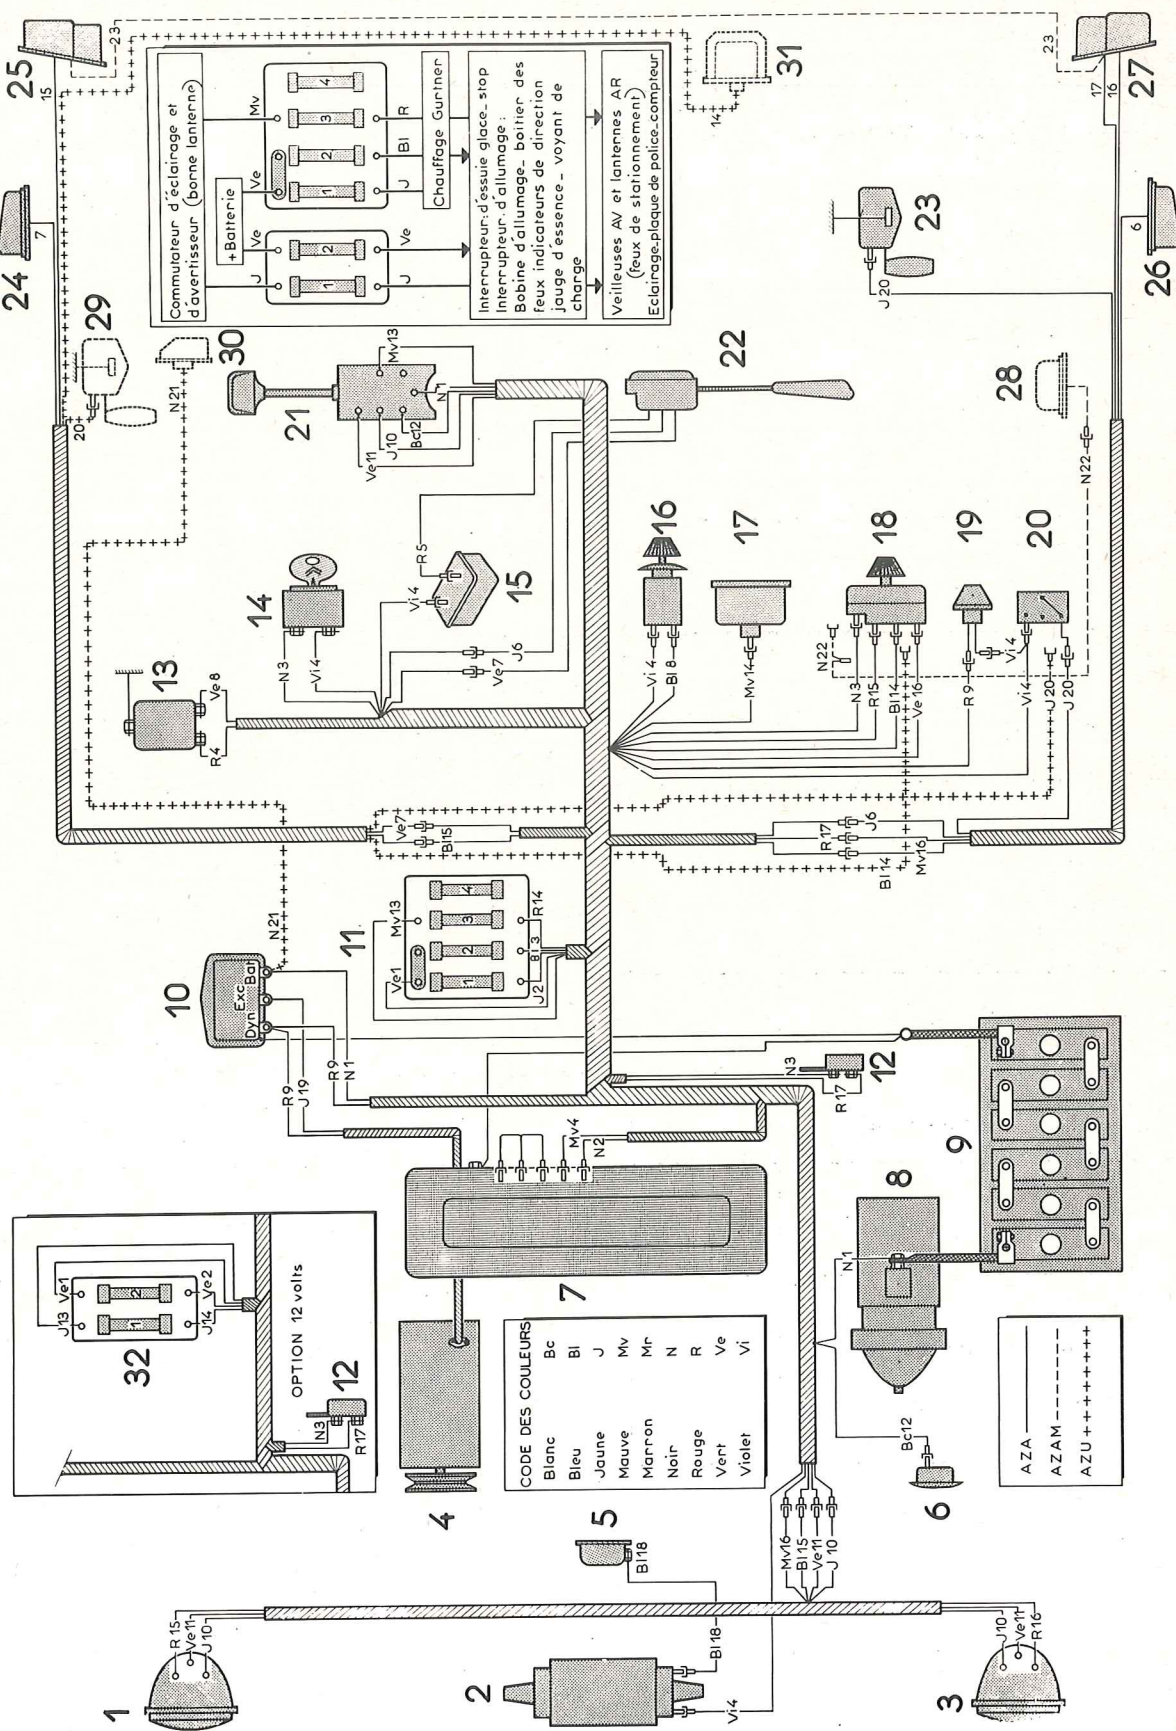

REPERE DES PIECES

- | | |
|---|---|
| 1. Phare AV. droit | 17. Compteur |
| 2. Bobine d'allumage | 18. Commutateur des feux de stationnement |
| 3. Phare AV. gauche | 19. Voyant de charge |
| 4. Dynamo | 20. Indicateur d'essence |
| 5. Allumeur | 21. Commutateur d'éclairage et d'avertisseur |
| 6. Klaxon route | 22. Commutateur des feux indicateurs de direction |
| 7. Chauffage GURTNER | 23. Rhéostat de jauge à essence |
| 8. Démarreur | 24. Feu indicateur de direction droit |
| 9. Batterie | 25. Lanterne AR. D. (stop AR.D. - AZAM) |
| 10. Régulateur | 26. Feu indicateur de direction gauche |
| 11. Boîte à fusibles | 27. Lanterne et stop AR. G. |
| 12. Interrupteur de stop | 28. Plafonnier (AZAM) |
| 13. Moteur d'essuie-glace | 29. Rhéostat de jauge à essence |
| 14. Interrupteur d'allumage | 30. Plafonnier |
| 15. Boîtier des feux indicateurs de direction | 31. Eclaireur de la plaque de police |
| 16. Interrupteur d'essuie-glace | 32. Boîte à fusibles (OPTION 12 volts) |

AZU

Faisceau	N° du fil	Couleur des Embouts	Nomenclature des fils
Avant	1	Noir	Démarreur (8)
		Noir	à régulateur (10) (borne B A T)
		Vert	à boîte à fusibles (11) (fusible 1)
		Noir	à commutateur (21) d'éclairage et d'avertisseur
	2	Jaune	Boîte à fusibles (11) (fusible 1)
		Noir	à chauffage GURTNER (7)
	3	Bleu	Boîte à fusibles (11) (fusible 2)
		Noir	à interrupteur d'allumage (14)
		Noir	à interrupteur de stop (12)
		Noir	à commutateur (21) des feux de stationnement
	4	Violet	Interrupteur d'allumage (14)
		Violet	à boîtier (15) des feux indicateurs de direction
		Violet	à bobine d'allumage (2)
		Violet	à indicateur d'essence (20)
		Violet	à voyant de charge (19)
		Mauve	à chauffage GURTNER (7)
		Rouge	à moteur d'essuie-glace (13)
		Violet	à interrupteur d'essuie-glace (16)
Phares	5	Rouge	Boîtier (15) des feux indicateurs de direction
			à commutateur (22) des feux indicateurs de direction
	6	Jaune	Commutateur (22) des feux indicateurs de direction
			à faisceau AV.
	7	Vert	Commutateur (22) des feux indicateurs de direction
			à faisceau AV
	8	Bleu	Interrupteur (16) d'essuie-glace
			à moteur (13) d'essuie-glace
	9	Rouge	Régulateur (10)
		Rouge	à voyant de charge (19)
		Rouge	à dynamo (4)
Avant	10	Jaune	Commutateur (21) d'éclairage et d'avertisseur
		Jaune	à faisceau phares
		Jaune	Phare AV.D. (1) (Feu de route)
		Jaune	Phare AV.G. (3) (Feu de route)
Phares	11	Vert	Commutateur (21) d'éclairage et d'avertisseur
		Vert	à faisceau phares
Avant	12	Blanc	Phare AV.D. (1) (Feu de croisement)
		Blanc	Phare AV.G. (3) (Feu de croisement)
Avant	13	Mauve	Commutateur (21) d'éclairage et d'avertisseur
		Mauve	à boîte à fusibles (11) (fusible 3)
Avant	14	Rouge	Boîte à fusibles (11) (fusible 3)
		Bleu	à commutateur (18) des feux de stationnement
		Mauve	à compteur (17) (éclairage)

Faisceau	N° du fil	Couleur des Embouts	Nomenclature des fils
Avant	15	Rouge	Commutateur (18) des feux de stationnement
Phares		Bleu	à faisceau phares
Avant		Rouge	Phare AV.D. (1) (veilleuse et feu de stationnement)
Avant		Bleu	à faisceau AR.D.
Avant	16	Vert	Commutateur (18) des feux de stationnement
Phares		Mauve	à faisceau phares
Avant		Rouge	Phare AV.G. (3) (veilleuse et feu de stationnement)
	17	Rouge	Interrupteur (12) de stop
		Rouge	à faisceau AR.G.
Fil volant	18	Bleu	Bobine d'allumage (2)
		Bleu	à allumeur (5)
Dynamo	9		Dynamo (4)
		Rouge	à régulateur (10) (borne DYN)
	19		Dynamo (4)
		Jaune	à régulateur (10) (borne EXC)
Arrière gauche	6	Jaune	Jonction faisceau AR.G.
			à feu (26) indicateur de direction
Arrière gauche	16	Mauve	Jonction faisceau AR.G.
			à lanterne AR.G. (27)
Arrière gauche	17	Rouge	Jonction faisceau AR.G.
			à stop AR.G. (27)
Arrière gauche	20	Jaune	Indicateur d'essence (20)
		Jaune	à rhéostat de jauge à essence (23)
Arrière droit	7	Vert	Jonction faisceau AR.D.
			à feu (24) indicateur de direction
	15	Bleu	Jonction faisceau AR.D.
			à lanterne AR.D. (25)
			PARTICULARITES AZAM.
			Ces modèles comportent en outre :
	22	Noir	1°/ Un plafonnier (28) côté gauche, un fil volant (22) est connecté à la borne (repère noir) du commutateur (18) des feux de stationnement au moyen d'une sauterelle, alimente le plafonnier (28).
	23		2°/ Un deuxième feu de stop côté droit, un fil volant (23) connecté au feu de stop AR.G. (27), alimente un deuxième feu de stop AR.D. (25).

Faisceau	N° du fil	Couleur des Embouts	Nomenclature des fils
			<p>PARTICULARITES AZU.</p> <p>Ces modèles comportent en outre :</p> <p>un éclairateur (31) de la plaque de police AR,</p> <p>un fil supplémentaire bleu (14) est prévu dans le faisceau arrière et, est connecté à la borne (repère bleu) du commutateur (18) des feux de stationnement au moyen d'une sauterelle.</p> <p>Le fil d'alimentation jaune (20) d'alimentation du rhéostat de jauge à essence (29) est prévu côté droit.</p> <p>PARTICULARITES AZU - P et T et E.D.F.</p> <p>Ces modèles comportent en outre :</p> <p>un plafonnier (30),</p> <p>un fil volant (21) connecté à la borne «BAT»,</p> <p>du régulateur (10) alimente le plafonnier (30).</p> <p>OPTION 12 VOLTS AZTT.</p> <p>Ces modèles ne comportent pas de chauffage GURTNER (7) en conséquence le faisceau AV diffère de celui des modèles chauffage GURTNER.</p> <p>1°/ La boîte à fusibles (32) ne comporte que deux fusibles,</p> <p>le fil vert 1 (fusible 1) chauffage GURTNER correspond au fil vert 1 (fusible 2) option 12 volts,</p> <p>le fil bleu 3 (fusible 2) chauffage GURTNER correspond au fil vert 2 (fusible 2) option 12 volts</p> <p>le fil mauve(13)(fusible 3) chauffage GURTNER correspond au fil jaune (13) (fusible 2) option 12 volts,</p> <p>le fil rouge(14)(fusible 3) chauffage GURTNER correspond au fil jaune (14) (fusible 1) option 12 volts.</p> <p>2°/ Les fils d'alimentation Noir 2 et Mauve 4 du chauffage GURTNER sont supprimés.</p>
	14	Bleu	
	20	Jaune	
	21	Noir Noir	