



## REPLACEMENT D'UN POT DE DETENTE

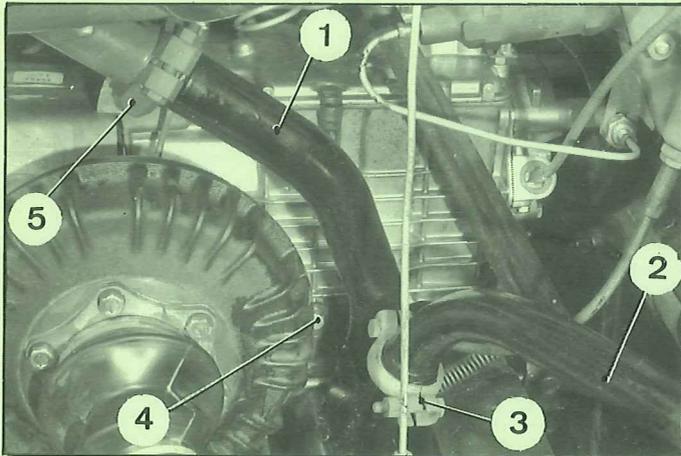

### DEPOSE.

1. Déposer la roue de secours (AY-PA seulement).
2. Déposer les deux demi-colliers (3) de fixation du tube (2) de liaison au pot de détente.
3. Déposer les demi-colliers (5) de fixation des échangeurs de chauffage aux tubes (1) d'entrée du pot de détente.
4. Desserrer les vis (4) de fixation du pot de détente sur le carter de boîte de vitesses.
5. Déloger le pot de détente par le dessous du véhicule.

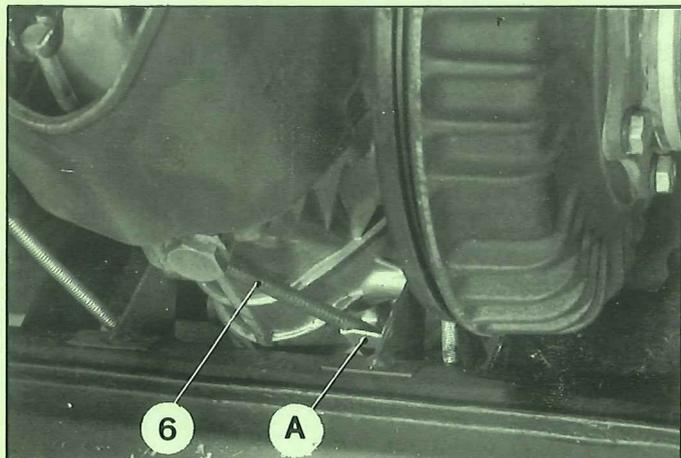

### POSE.


6. Présenter le pot de détente sous le véhicule en engageant les pattes de fixation sur les vis (4).

**ATTENTION :** S'assurer que le câble (6) d'embrayage repose sur la patte (A), afin qu'il ne vienne pas en contact avec le pot de détente.

Approcher les vis (4) (rondelle éventail) sans les serrer.

7. Mettre en place les demi-colliers (5) de fixation des tubes (1) d'entrée, aux échangeurs de chauffage. Serrer les vis (rondelle éventail). Serrer définitivement les vis (4).
8. Mettre en place les deux demi-colliers (3) de fixation du pot de détente au tube (2) de liaison. Serrer les vis (rondelle éventail).

### REPLACEMENT D'UN TUBE DE LIAISON POT DE DETENTE - SILENCIEUX

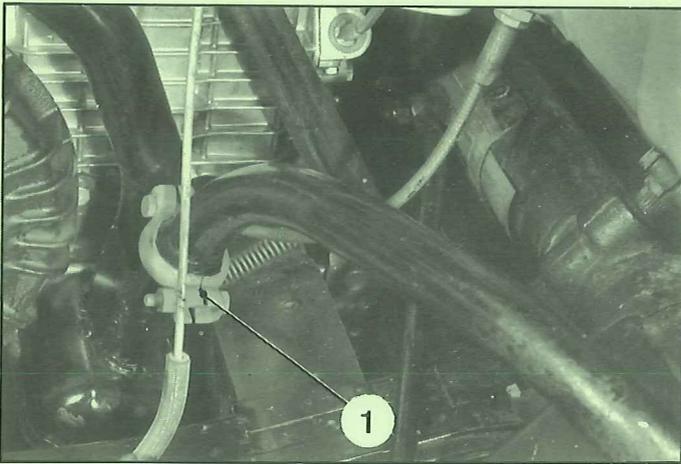

DEPOSE.

9. Déposer les deux demi-colliers (1) de fixation du tube au pot de détente.
10. Desserrer le collier (3) de fixation du tube (4) au silencieux.
11. Dégager le tube.

POSE.

12. Engager le tube dans le silencieux.
13. Poser et serrer (rondelle éventail) les deux demi-colliers (1) de fixation du tube au pot de détente.
14. Serrer le collier (3) de fixation du tube sur le silencieux.

### REPLACEMENT D'UN SILENCIEUX.

DEPOSE.

15. Desserrer les deux colliers (3) et (6).
16. Déposer les vis (2) et (7) de fixation et les pattes de maintien des anneaux de suspension de silencieux.
17. Dégager le silencieux.

POSE.

18. Accoupler le silencieux au tube (4) de liaison et au tube (5) de sortie. Poser les pattes de maintien des anneaux. Serrer les vis (2) et (7).
19. Serrer les colliers (3) et (6).

