

Fig. 1

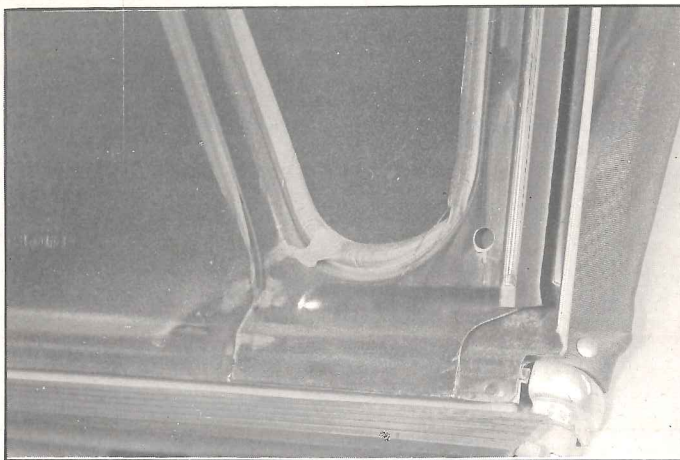


Fig. 2

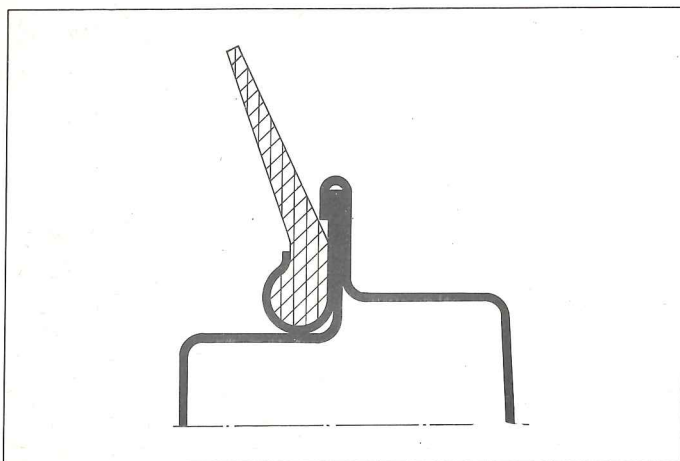


Fig. 3

**INSONORISATION (fig. 1 et 2)**

Ecarter à l'aide d'une palette non tranchante la doublure du panneau de porte et déposer du mastic à la jonction des tôles sur le pourtour des alvéoles. Veiller à ce que le mastic pénètre bien entre doublure et panneau de porte.

**ETANCHEITE (fig. 3)**

Ecarter, s'il y a lieu le profilé de sertissage du caoutchouc.

Positionner le caoutchouc et sertir à l'aide d'une chasse en bois.

Couper l'excédent de caoutchouc.

**MONTAGE DES GLACES :**

Porte latérale AV (voir Op. A 961-8a)

Porte latérale AR (voir Op. AZ 961-2a - AZ 951-5 a - AZ 854-2).

**MONTAGE DES SERRURES.**

Porte latérale AV (voir Op. A 861-1 - A 861-4).

Porte latérale AR et porte de coffre (voir Op. A 861-1)

**MONTAGE DES PANNEAUX INTERIEURS DE PORTES LATÉRALES.**

Mettre en place les agrafes.

Les agrafes doivent toujours se trouver perpendiculaires aux bords extérieurs du panneau.

**MONTAGE DES RIVETS OTALU SUR LES PORTES  
LATERALES ARRIERE.**

Monter les 6 rivets à l'aide de l'écrou riveur (2665-T)  
comme indiqué fig. 1, ou avec la pince à levier  
(2663-T) comme indiqué fig. 2.

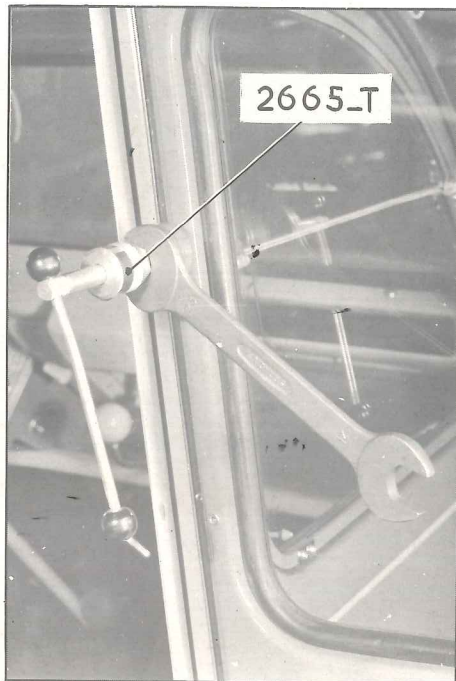


Fig. 1

**MONTAGE DES MOTIFS DE PORTES LATERALES  
AVANT ET ARRIERE (AZL et AZAM).**

Présenter les motifs et faire coulisser les agrafes  
afin de les positionner en face de leur trou de  
fixation.

Faire pénétrer les agrafes dans les trous des portes.

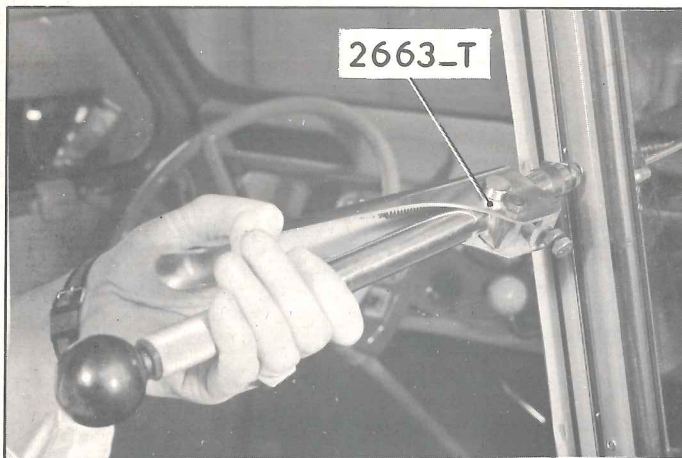


Fig. 2